

DISASSEMBLAGGIO DELLE BATTERIE DI SCAMBIO TERMICO

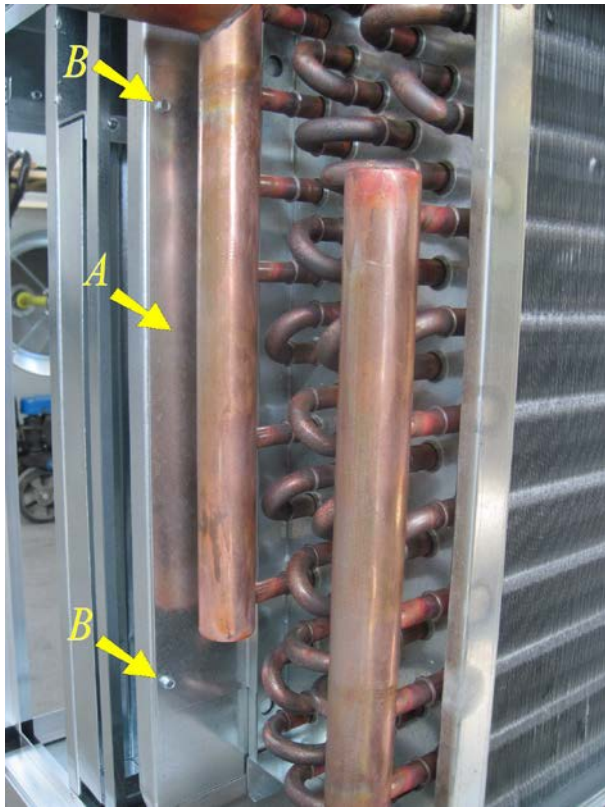


FIG. 1



FIG. 2

Rimuovere il blocco batteria (A) svitando le viti di fissaggio (B) tramite avvitatore. (fig.1)
Sfilare la batteria facendola scorrere lungo le guide. (fig.2)

Utensili occorrenti: avvitatore o chiave esagonale